


TECKNET MS-017

Teilbedienungsanleitung
Vertikale Funkmaus



Produktübersicht

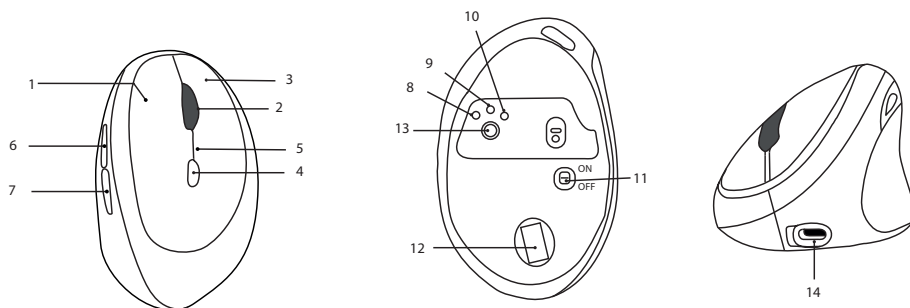

- 1 Linke Maustaste
- 2 Scrollrad
- 3 Rechte Maustaste
- 4 DPI-Taste
- 5 DPI-Anzeige
- 6 Vorwärtstaste
- 7 Rückwärtstaste

- 8 USB-Verbindungsanzeige
- 9 BT1-Anzeige
- 10 BT2-Anzeige
- 11 Ein-/Aus-Schalter
- 12 USB-Empfänger
- 13 Kanalschalttaste
- 14 USB-C-Ladeanschluss

Verbinden über Bluetooth

Verbindungskanäle

Die TECKNET MS-017 unterstützt drei kabellose Verbindungen: zwei über Bluetooth und eine über den mitgelieferten USB-Empfänger. Dadurch kann die Maus mit bis zu drei Geräten verbunden werden. Über die Kanalschalttaste wechseln Sie zwischen den Geräten.

Voraussetzung

Bluetooth ist am Zielgerät aktiviert.

1. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Zielgeräts. Nähere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Betriebssystems.
2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter **(11)** auf „ON“.
3. Drücken Sie die Kanalschalttaste **(13)**, um den Bluetooth-Kanal BT1 oder BT2 auszuwählen. Der ausgewählte Kanal wird durch kurzes Aufleuchten der entsprechenden Verbindungsanzeige **(9 oder 10)** angezeigt.
4. Drücken Sie die Kanalschalttaste **(13)** erneut und halten Sie sie für 3 Sekunden gedrückt. Dadurch starten Sie den Kopplungsmodus der Maus.
5. Wählen Sie im Bluetooth-Gerätemenü Ihres Zielgeräts „TK-MS017-5.0“ oder „TK-MS017-3.0“ aus und bestätigen Sie die Kopplung.

Ergebnis

Die Maus ist mit dem Zielgerät verbunden und einsatzbereit.

Verbinden über USB-Empfänger

Voraussetzung

Ein freier USB-A-Anschluss ist am Zielgerät verfügbar.

1. Ziehen Sie den USB-Empfänger (12) aus der Unterseite der Maus heraus und stecken Sie ihn in einen freien USB-A-Anschluss Ihres Zielgeräts.
2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (11) auf „ON“.
3. Drücken Sie die Kanalumschalttaste (13), um den USB-Kanal auszuwählen. Die USB-Verbindungsanzeige (8) leuchtet kurz auf.
4. Warten Sie bis zu 20 Sekunden, bis die USB-Verbindungsanzeige (8) erlischt.

Ergebnis

Die Maus ist mit dem Zielgerät verbunden und einsatzbereit.

Laden und Fehlerbehebung

Akku laden

Die TECKNET MS-017 besitzt einen fest verbauten Akku. Bei niedrigem Ladestand blinkt die DPI-Anzeige (5) schnell.

Verbinden Sie den USB-C-Ladeanschluss der Maus (14) über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-A-Anschluss des Zielgeräts. Alternativ verwenden Sie ein geeignetes USB-Ladegerät mit 5 V und mindestens 300 mA.

Die Maus kann während des Ladevorgangs weiterverwendet werden.

Verbindungsfehler beheben

Hohe Temperaturen, starke Vibrationen oder elektromagnetische Störungen können die Verbindung zwischen Maus und USB-Empfänger beeinträchtigen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verbindung wiederherzustellen.

1. Ziehen Sie den USB-Empfänger aus dem USB-A-Anschluss des Zielgeräts.
2. Halten Sie die linke Maustaste (1), das Scrollrad (2) und die rechte Maustaste (3) gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt. Die USB-Verbindungsanzeige (8) blinkt schnell. Die Maus befindet sich nun im Kopplungsmodus.
3. Stecken Sie den USB-Empfänger innerhalb von 20 Sekunden wieder in einen freien USB-A-Anschluss des Zielgeräts. Die Maus darf dabei höchstens 30 cm vom Zielgerät entfernt sein.
4. Warten Sie, bis die USB-Verbindungsanzeige (8) erlischt.

Schnell prüfen

Empfänger abziehen

Tasten 3 s halten

Innerhalb von 20 s einstecken

Abstand max. 30 cm

Ergebnis

Die Verbindung zwischen Maus und USB-Empfänger ist wiederhergestellt.

Technische Daten und Glossar

Technische Daten

Betriebsfrequenz	2,4 GHz
Eingangsspannung	5 V
Eingangsstrom	300 mA

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 2000 oder neuer
- Mac OS X 10.4 oder neuer
- Linux
- Chrome OS
- Android (bei Verwendung einer Bluetooth-Verbindung)

Verbindungsanforderungen

- Bluetooth-Funktion für den Bluetooth-Betrieb
- Freier USB-A-Anschluss für den Betrieb mit USB-Empfänger

Glossar

Bluetooth

Funkstandard zur drahtlosen Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Entfernungen.

DPI

Abkürzung für „dots per inch“. Der Wert beschreibt die Abtastempfindlichkeit der Maus. Ein höherer DPI-Wert führt zu einer schnelleren Bewegung des Mauszeigers.

Kopplungsmodus

Betriebszustand, in dem die Maus nach einem kompatiblen Zielgerät oder USB-Empfänger sucht, um eine Verbindung herzustellen.

USB-Empfänger

Kleiner Funkempfänger, der in einen USB-A-Anschluss des Zielgeräts eingesetzt wird und die Verbindung zur Maus herstellt.

© 2026 Simon Hülsbömer. Redaktion, Informationsarchitektur, Layout, Fotografie und technische Illustration.

Titelbild: eigene Fotografie, bearbeitet in Adobe Photoshop.

Produktübersicht auf Seite 2: eigene technische Illustration, erstellt in Adobe Illustrator.

Technische Produktangaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen. TECKNET und MS-017 werden ausschließlich zur Identifikation des beschriebenen Produkts genannt.

Unabhängige Portfolioarbeit ohne geschäftliche Verbindung zum Hersteller.